



Schema

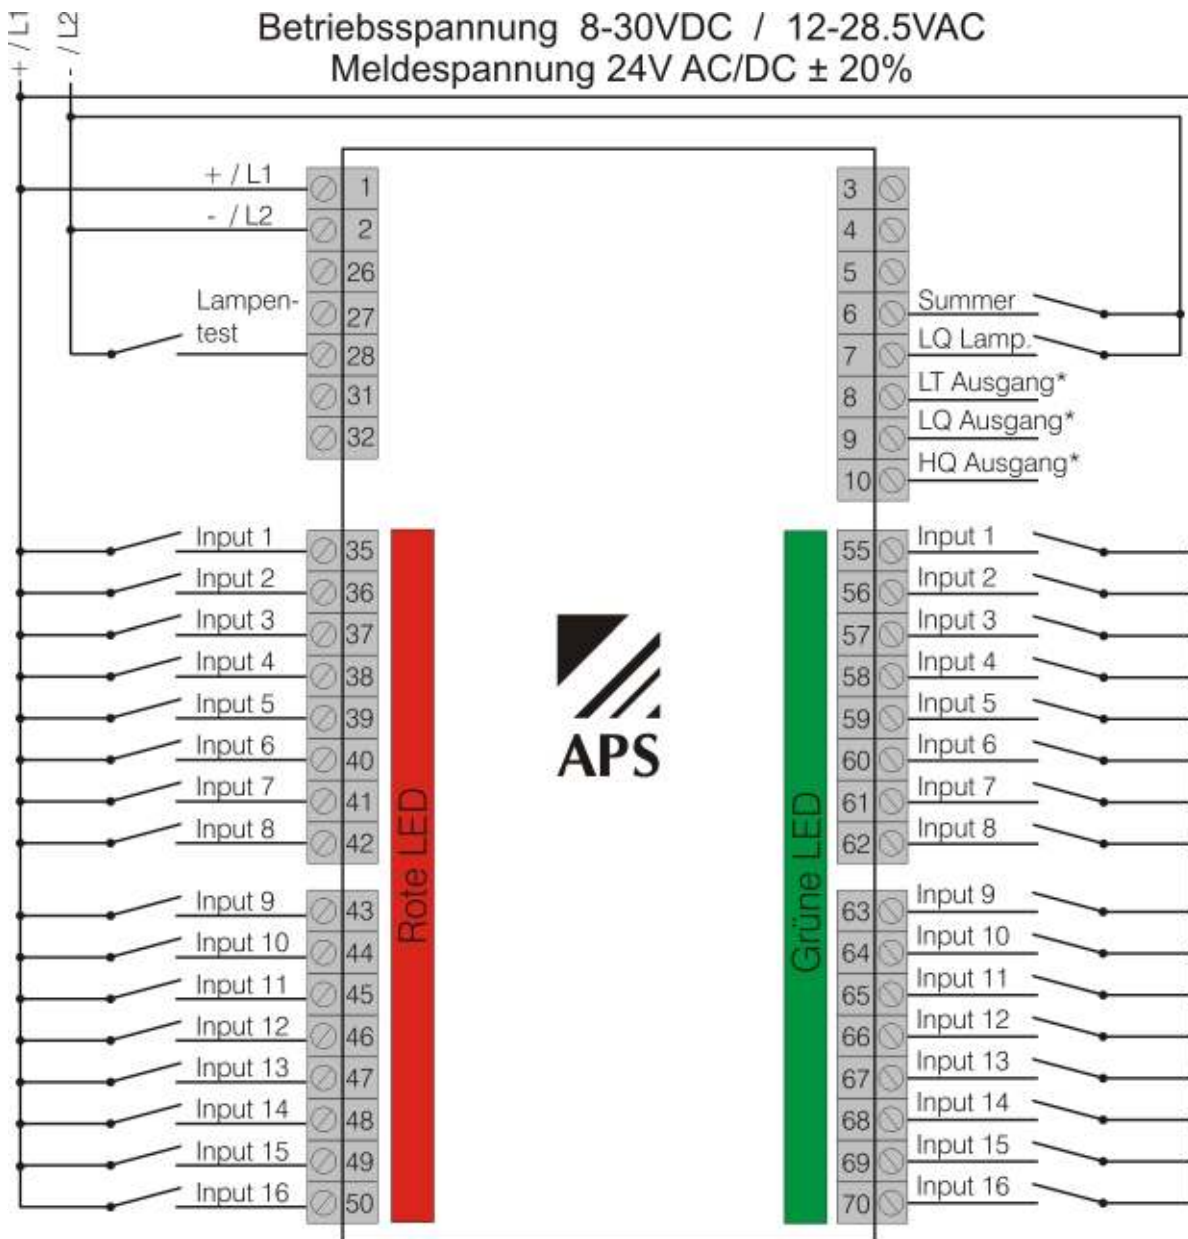

Die Ausgänge für LT (Lampentest), LQ (Lampenquittierung) und HQ (Hornquittierung) funktionieren nur im DC-Betrieb und werden beim Betätigen der entsprechenden Tasten auf der Front aktiviert. Die Ausgänge sind als Stromsenke ausgeführt und sind nicht potentialfrei. Beim Bedarf von potentialfreien Kontakten muss ein Relais eingesetzt werden.

Beispielbelegung des LT-Ausgangs für einen potentialfreien Kontakt:

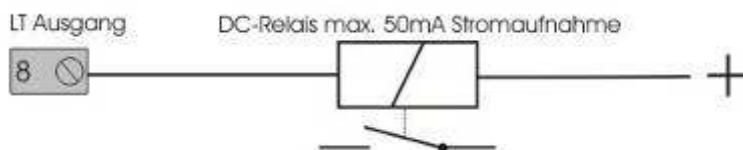

SC AS-D16-0610-d